


＜KPアダプター取り扱い説明書＞

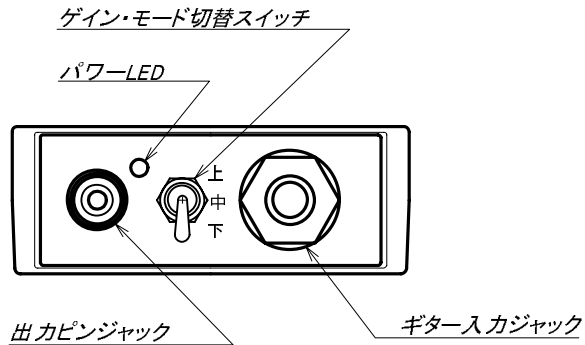

1: ギター入力ジャック: ギター用入力です。(インピーダンス=1MΩ)

2: 出力ジャック: Korg KA OSS PAD接続用出力です。

ピンジャックをご使用ください。また、ギターアンプに接続する事も可能です。

3: ゲイン・モード切替スイッチ: ゲインのHi、LowとOverDriveの切り替えが可能です。


上位置: Lowゲイン、ハンバッカーPUタイプのギター使用時に効果的です。

中央位置: Hiゲイン、シングルPUタイプのギター使用時に効果的です。

下位置: OverDriveモード、高級ペダルタイプにも負けない高品質なOverDriveモードです。

4: パワーLED: 入力にジャックが差し込まれると本体の電源が入り点灯します。

点灯しなくなった時はバッテリーの交換のサインとなります。

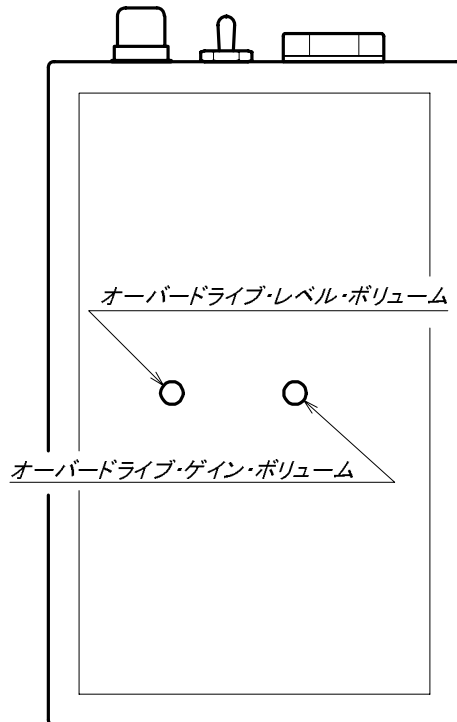

1: オーバードライブ・レベル・ボリューム

オーバードライブ選択時のレベル調整用です。

Low、Hiの選択時は動作しません。

2: オーバードライブ・ゲイン・ボリューム

オーバードライブ選択時のドライブレベルの調整用です。

Low、Hiの選択時は動作しません。

3: バッテリー・カバー

バッテリーをカバーをスライドしてはずし中に取り付けます。

006Pをご使用ください。

いずれのボリュームも小さいプラスタイプのドライバー等で
中の反固定抵抗を調整してお使いください。

注意: 必要以上の力または回し過ぎは故障の原因となります。

注意して使用してください。

バッテリーカバー

